




HOLEX (HO 139)

Industrieel vulmiddel in stickvorm voor reparaties van beschadigingen aan aluminium-, PVC- en meubelplaatoppervlakken

Beltraco Benelux B.V. - Biestkampweg 21 - 5249 JV Rosmalen (NL) - T: +31 (0)73 645 03 43 - www.beltraco.nl

Voor reparaties van beschadigingen van zowel kleine krasen als grotere beschadigingen aan aluminium-, PVC- en meubelplaatoppervlakken.

Eigenschappen: Het wordt gekenmerkt door een hoge mechanische en thermische weerstand. Zeer goede hechting op oppervlakken. Uitstekende kleurabsorptie. Milieuvriendelijk, niet giftig. Voor binnen en buiten te gebruiken. Smeltpunt rond 150°C. Product eerst met een professionele föhn stroperig maken en hierna verder vloeibaar maken met een gassmelter of een elektrische smelter om in de schade aan te brengen.

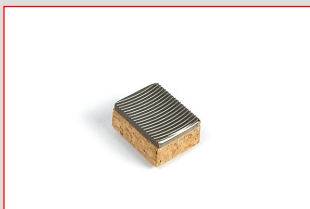

Kö 163 900
Lakschaaf MINI



Kö 439 001
Gassmelter



Kö 348 Structuurlak



SP625 Dekkende acryllak met multifunctionele spuitkop

Hulpmiddelen bij de verwerking van Hoxen

Vorbereiding:

Om het vuil van het profiel te verwijderen ALU-Clean reinigingsmiddel op een Linteum GX 804-BLUE STAR doek aanbrengen en wrijf hiermee over het profiel.

- Opstaande- en losse delen verwijderen met een dremel en/of de MINI -lakschaaf. Ook aan de randen van de schade inkepingen maken zodat het vulmiddel beter hecht.
- De gassmelter aansteken door onderaan de smelter de gas toevoer open te draaien en met de aansteker in de dop bij het gaasje de smelter aan te steken en op een veilige plaats weg leggen. Let op: de smeltkop wordt heet.
- ALU-Intense reinigingsmiddel op de Linteum GX 801-White Max doek aanbrengen en de oppervlakte licht ontvetten.



Vullen:

- Het te repareren oppervlak moet worden verwarmd, ongeveer handwarm, met een professionele föhn (als je dit niet doet dan heeft het vulmiddel geen hechting).
- Het Horex vulmiddel verwarmen met de föhn zodat het stroperig wordt.
- Horex vulmiddel met de gassmelter vloeibaar maken en in de schade aanbrengen. Dit zo vlak mogelijk houden.
- Het vulmiddel koelen door er een lakschraapstaal op te leggen en aandrukken gedurende 30 seconden. Dit blijven herhalen tot het koeler aanvoelt.
- Let op het vulmiddel mag niet meer stroperig zijn. Het overtollige vulmateriaal verwijderen met de MINI-lakschaaf (voorzichtig **bovenop** beginnen anders loop je het risico dat het vulmateriaal los komt. De MINI-lakschaaf moet men met weinig druk werken. Je wijsvinger die bovenop zit mag niet rood worden, je wijs- en middelvinger houden de zijkant van de kurk vast). Het staal van de MINI-lakschaaf tussendoor reinigen met de messingborstel. Met een lakloep kijken of het oppervlak glad is. Met je vingertoppen kun je dit niet altijd voelen, de beschadiging is nu voor 80% tot 90% onzichtbaar.



Afwerken:

-Schuren met schuurpapier "droog" P 320 omwikkeld om een schuurkruk met viltzool of Softpad 180 en opvolgend schuren schuurpapier "droog" P 500 omwikkeld om een schuurkruk met viltzool of Softpad 220. Uiteindelijk moet men een egaal mat beeld op het oppervlak hebben.



Verzegelen/aflakken:

- Voorzichtig reinigen met ALU-Intense reinigingsmiddel op de Linteum GX 801 – White Max doek
- Om het oppervlak weer in de juiste kleur te brengen spuit men eerst nevelend Hechtprimer (Ko 313700) op de gerepareerde plaats, nevelend spuiten met een afstand van ongeveer 30-40 cm.
- De primer laten uitdampen en drogen.
- Hierna wordt de Structuurlak (Ko 348) al nevelend en van een afstand van 30-40 cm. aangebracht en laat dit uitdampen/drogen en herhaal dit nogmaals.
- Als de Structuurlak handdroog is verwijder zeer voorzichtig de spuitnevel met de Linteum GX 801-White Max.
- Nu wordt de dekkende lak al nevelend spuitend aangebracht, eerst de spuitbus dekkende lak (SP625)voldoende schudden en de multifunctionele spuitkop in de juiste stand zetten (deze spuitkop gebruiken bij schades in het oppervlak, bij schade aan de rand gebruik de spuitkop van de 3D-Effectlak). De stand is afhankelijk hoe het spuitbeeld moet zijn. Lak laten drogen. Spuitafstand 30-40 cm.
- Om de glansgraad aan te passen gebruiken we een spuitbus BE500 3D-Effect Acryllak Aanzetloos, transparante lak in de juiste glansgraad, dit wordt ook weer nevelend spuitend aangebracht. Lak laten drogen en indien nodig nog een keer herhalen.

